

Схема влаштування кільцевого уземлювача типу В

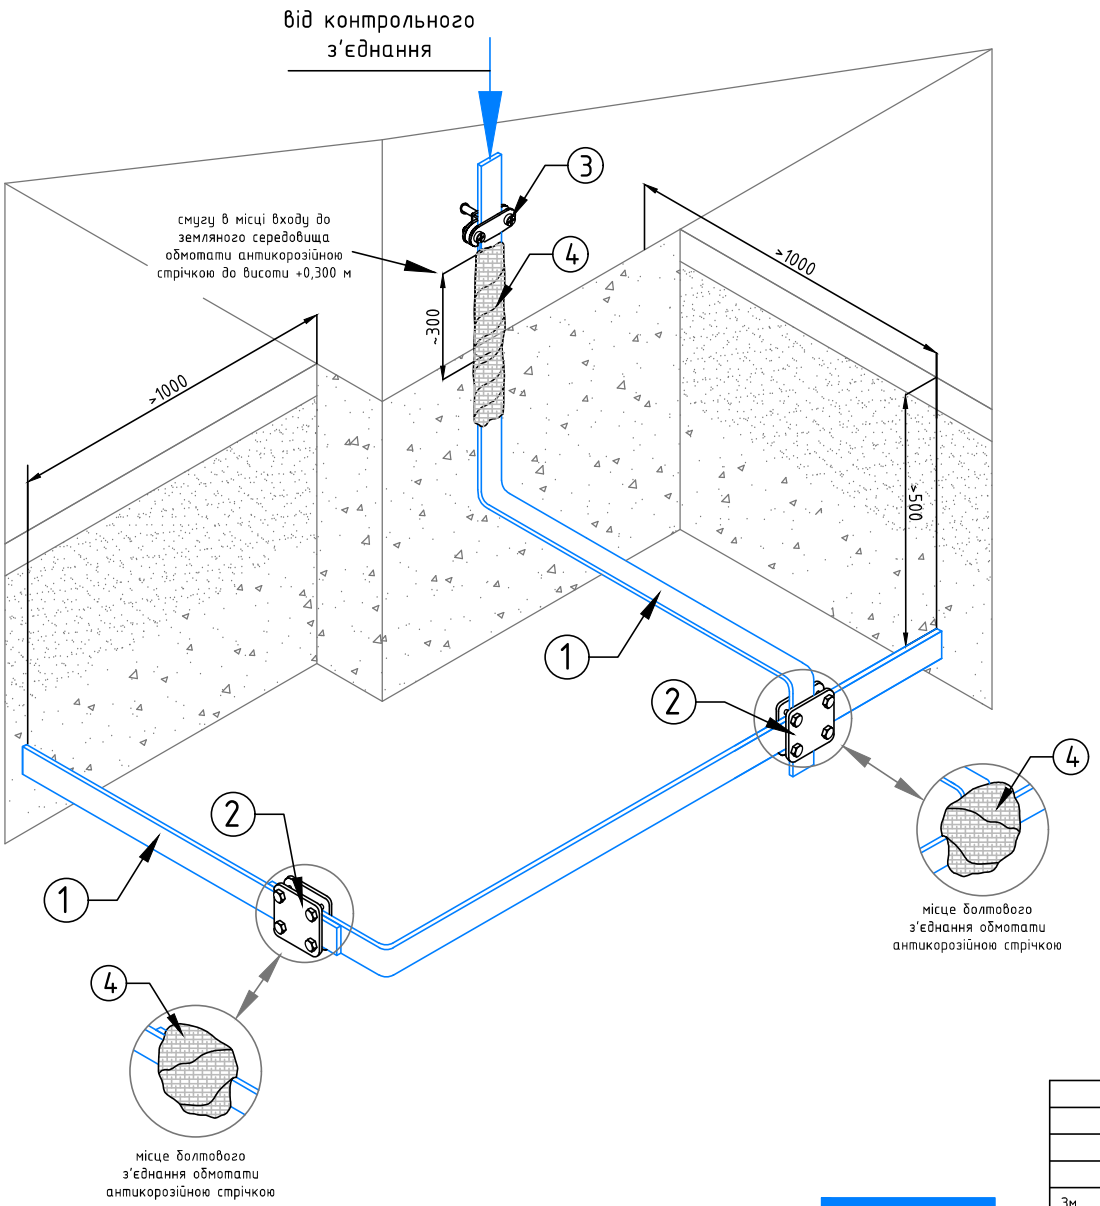

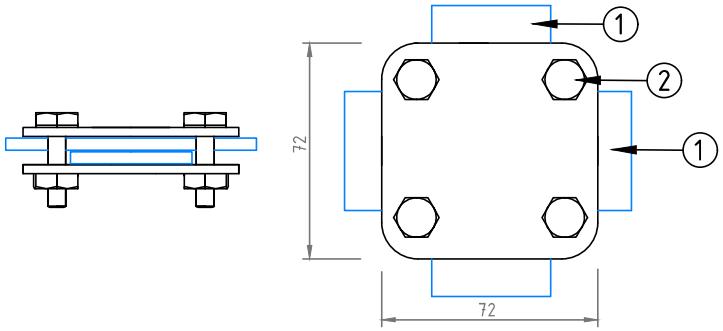

Злучник для смуги зрестовий арт. С-024

Злучник призначений для хрестового або поздовжнього з'єднання смуги шириною 40 мм

Вказівки для монтажу:

1. Оцинковану смугу прокласти на глибині >0,5 м та на відстані >1 м від стіни.
2. З'єднання смуги між собою виконати за допомогою злучника арт. С-024.
3. Місця болтових з'єднання обгорнути гідроізоляційною стрічкою арт. G-115.
4. Місце виходу смуги із землі до повітряного середовища обгорнути гідроізоляційною стрічкою арт. G-115 на висоту 0,3 м.

№	Назва	Артикул
1	Смуга уземлення 40х4 мм	W-40x4/ST
2	Злучник для смуги хрестовий	С-024
3	Тримач смуги металевий з дюбелем	Н-039
4	Антикорозійна стрічка	G-115

блискавкозахист

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування пристроїв уземлення			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	17	17
Перевірив						Влаштування кільцевого уземлювача типу В			

Погоджено:

Інв. № оріг.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Формат: А3