

Схеми прокладання доземних провідників методом натягування

підходять для стін цегли/бетону при висоті натягування до 30 м

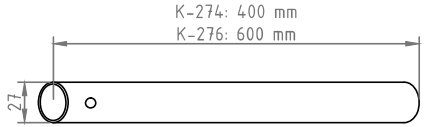

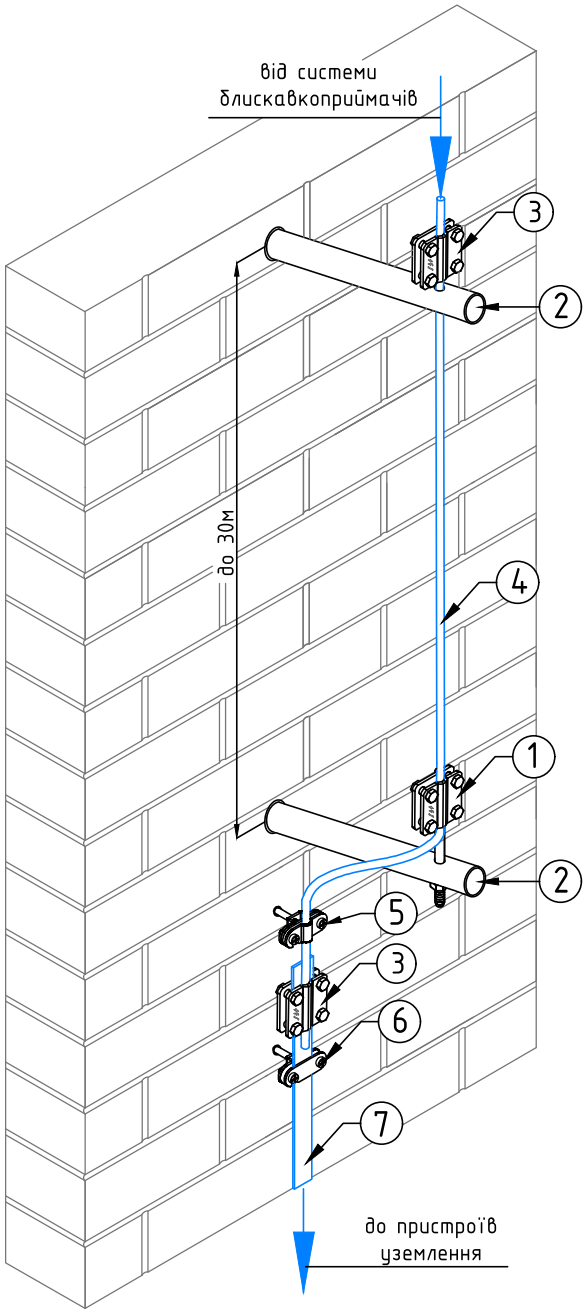

Примітки з монтажу:

1. Доземні провідники по фасадах виконати методом натягування за допомогою натяжного зажиму (арт. K-271) та натяжних труб (арт. K-274).

2. Натяжні труби арт. K-274 закріпити на рівні ~0,5 м відносно початку покрівлі та на рівні ~0,5 м відносно поверхні землі. Для влаштування натяжної труби виконати отвори Ø29 мм та довжиною ~150..200 мм з допомогою свердла.

3. Після влаштування натяжних труб, задути отвори труб за допомогою монтажної піни.

4. Через натяжні труби пропустити дріт, який закріпити затискачем (арт. C-032) над верхньою трубою та затяжним зажимом (арт. K-271) під нижньою трубою.

5. Натягнути дріт, закрутивши болти на натяжному зажимі за допомогою ключа S17 (DIN 934).

6. Зафіксувати дріт до стіни під нижньою натяжною трубою за допомогою тримача дроту арт. H-032 та влаштувати контрольне з'єднання дроту зі смугою за допомогою контрольного злучника.

№	Назва	Артикул
1	Зажим натяжний	K-271
2	Натяжна труба (2 шт)	K-274 (K-276)
3	Злучник контрольний	C-032
4	Дріт оцинкований Ø8 мм	W-08/ST
5	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем	H-032
6	Тримач смуги металевий FLIP з дюбелем	H-037
7	Смуга оцинкована 25x4 мм	W-25x4/ST

блискавкозахист

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування доземних провідників			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Коростенська					РП	9	28
Перевіряв		Коростенська				Прокладання доземних провідників методом натягування			

Погоджено:

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №

Формат: А3